



調整器取付板 (KRP-01B) 取扱説明書

LPガス販売事業者及び
LPガス工事施工者の皆様へ

はじめに

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。

この取扱説明書は、設置工事等について、LPガス販売事業者・工事施工者の方を対象に基本的な事項を説明するものです。必ず設置工事前に本書をお読みください。

お客様にLPガスを快適にご使用していただくために、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、同法施行規則、告示並びに例示基準、LPガス設備設置基準及び取扱要領等の基準を遵守するほか、この取扱説明書をよく読んでLPガス設備の安全を図ってください。

尚、この説明書はお読みになった後もすぐ取り出せるところに大切に保管してください。



注意事項

設置工事に際して…

- ① 本製品の設置工事は、必ず液化石油ガス設備士の資格を持つ方が行ってください。
- ② 容器、供給設備、配管及びS型保安ガスマータ等の設置は、液化石油ガス関係法令基準及び高性能自動切替調整器、高性能高圧ホース、高性能低圧ホース、ガスマータの取扱説明書に定められた基準を遵守してください。


株式会社桂精機製作所

〒221-0052


神奈川県横浜市神奈川区栄町1番地1

TEL 045-461-2334(代)


梱包部品

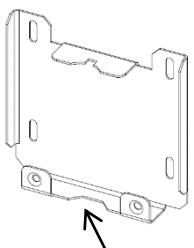

調整器取付板 1個

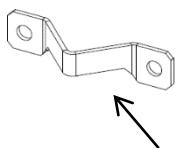

調整器固定用金具 1個



M6×25座付ボルト 2個

組立（設置）方法

1、取付板を壁面等へ仮付けし、設置位置を定めて下さい。


※固定する際は、固定する面の素材に合わせたネジをご使用ください。

2、下図のように取付板に調整器を固定して下さい。


※高圧ホース及び低圧ホースは、取付板に固定する前に調整器に接続して下さい。

※調整器は、動かない様しっかりと取付板に固定して下さい。

①CA8Aシリーズの場合

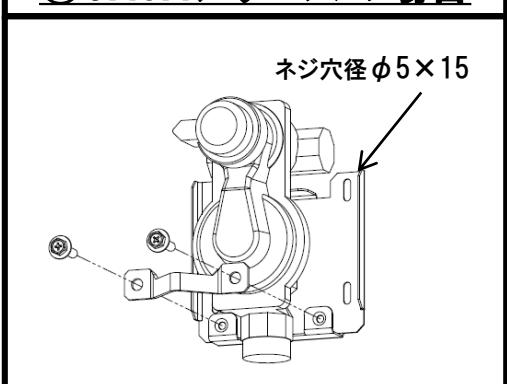


②SKLシリーズの場合

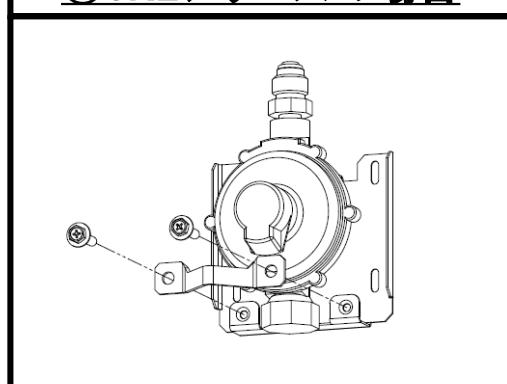

3、取付板を設置位置にしっかりと固定して下さい。

設 置 例

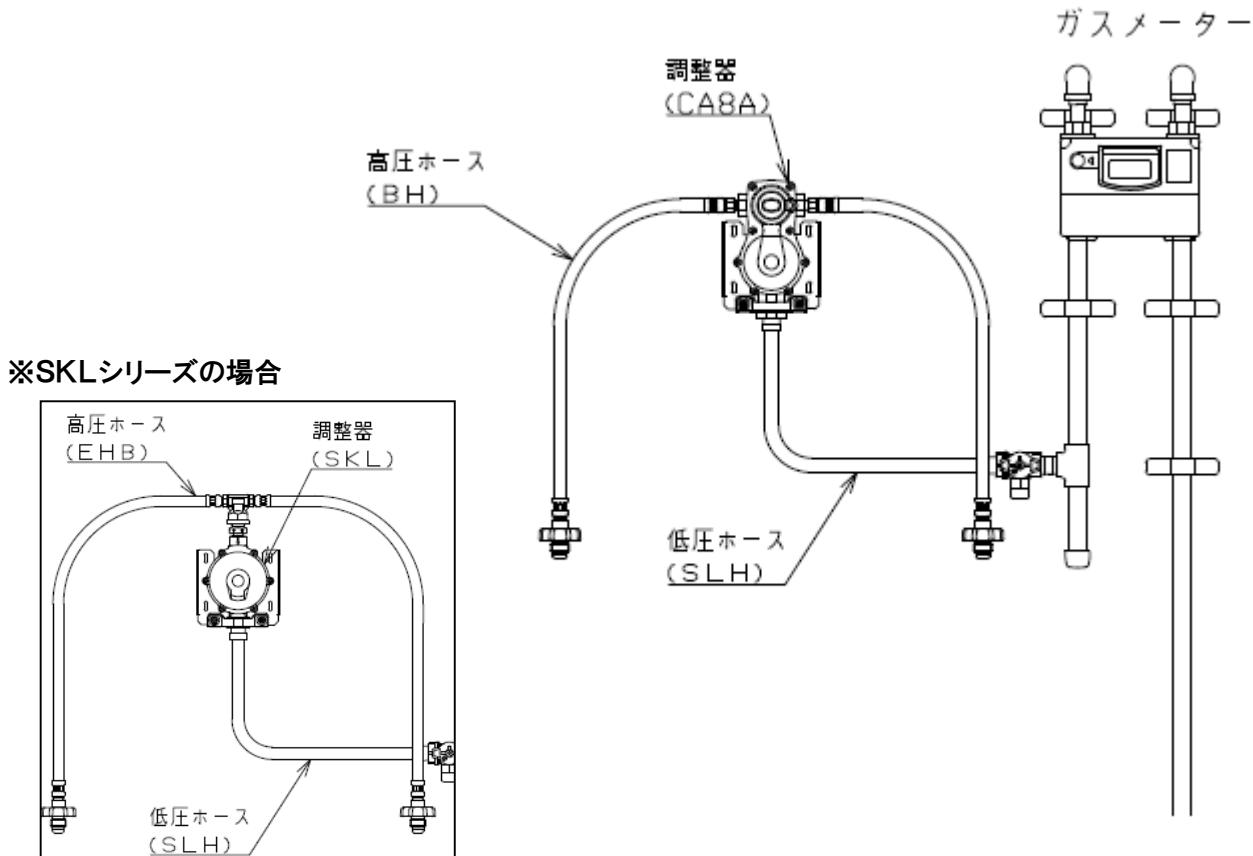

注 意 事 項

設置に際して…

- ① 使用する容器バルブ出口から調整器入口までの高さが5cm以上あって、ガスマーターとの位置関係が適切であること。
- ② 壁面材質がトタン・波板等で、直接固定できない場合は、添木または化粧ベニヤ板等で固定して下さい。
- ③ モルタル等の軟質壁には、プラグを打ち込み木ネジで固定して下さい。